


## 取扱説明書

### 本革レンズジャケット

# LUMIX

## 品番 DMW-CGL2

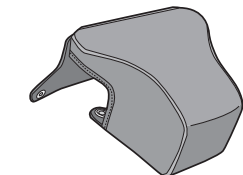


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- パナソニック製デジタルカメラ DMC-GF1K(H-FS014045 装着時) 専用の本革レンズジャケットです。(2009年9月現在)
- ご使用いただくには、別売の本革ボディケース (DMW-CGB1) が必要です。


### ■ 使いかた

本革レンズジャケット前面のボタン(①)と背面のボタン(②)を本革ボディケースのフックに合わせとめる

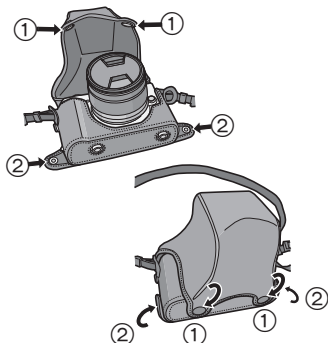

### ● 完成図

ショルダーストラップやストラップとおしなどを本革レンズジャケットの内側に挟み込まないようにお気をつけください。

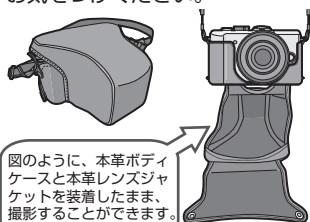

- 本革レンズジャケットの開閉時に、レンズキャップを引っ掛けて落とさないようにお気をつけください。
- この本革レンズジャケットは、交換レンズ H-FS014045 を装着した状態で保護することができます。他のレンズでは使用できません。(2009年9月現在)

- 別売のライブビューファインダー (DMW-LVF1) をお使いの場合は、必ず外してから収納してください。

## ■ 使用上のお願い

- デジタルカメラの出し入れや本革レンズジャケットの持ち運びなどの際に、大きな衝撃を与えないようにしてください。
- 本革レンズジャケットは携帯保護を目的としており、落下や衝撃によるダメージを保証するものではありません。
- 本革レンズジャケットは防水仕様ではありません。雨天などの使用時は、ぬらさないようお気をつけください。
- 直射日光が当たる車の中や、浴室など温度や湿度の高いところに放置しないでください。
- ショルダーストラップをレンズやデジタルカメラに巻きつけて収納しないでください。
- カメラ本体に交換レンズを装着し、レンズキャップを付けてから収納してください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。
  - － 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
  - － ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、本革レンズジャケットが変質する恐れがありますので使用しないでください。
  - － 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 本革を使用しているため、変色したり色落ちする場合があります。
- ぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分をふき取り、形を整えたあと、陰干しして十分乾かしてください。
- 涼しく、乾燥していて風通しのよい、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。
- 長期間保管する場合は、カメラ本体を本革レンズジャケットと本革ボディケースから取り外してください。

## ■ 仕様

材 質：本革

外形寸法：約 幅 135 mm× 高さ 92 mm× 奥行き 120 mm  
(カメラ本体に装着時)

### お問い合わせ先

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日

■ 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号